


ВІДЕОДОМОФОН

ЗМІСТ

Особливості.....	1
Панель виклику	1
Монітор домофону.....	2
Установка.....	3
Схема підключення.....	5
Правила користування.....	5
Акcesуари.....	6
Попередження.....	6

Модель: AVD-743S

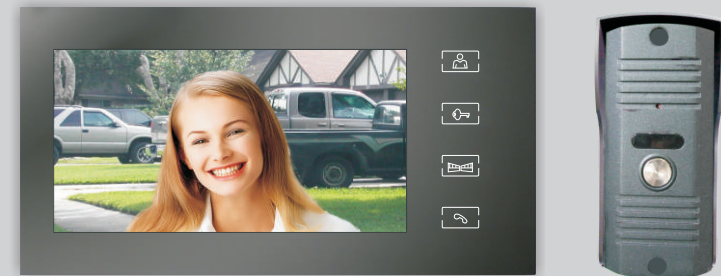

CE FC

ІНСТРУКЦІЯ

Особливості

- Панель виклику захищена від пошкоджень, окислення та стирання матеріалу, з якого вона виготовлена.
- 7-ми дюймовий кольоровий екран з низькою витратою електроенергії, високою роздільною здатністю, не має радіаційного впливу.
- Спілкування з відвідувачем без трубки (Hands-free).
- Можливість відкривання електромеханічного замка.
- Функція відкривання воріт.
- Керування панелі виклику.
- 16 мелодія для вибору дзвінка домофону.
- Налаштування гучності мелодії дзвінка і розмови.
- Налаштування яскравості і контрастності.
- В комплект входить адаптер та 15 м кабелю для самостійного встановлення.
- Вузька форма панелі виклику, що виготовлена зі сплаву алюмінію, та монітор оригінальної форми для модного і розкішного життя.
- Монітор може бути встановлений на стіну.

Панель виклику

- Дальність роботи інфрачервоної підсвітки : >4м
 - Робочий діапазон температур: -10°C ~ 50°C.
 - Характеристики камери: CCD > 420 ТВ ліній
CMOS > 380 ТВ ліній
 - Розміри панелі: 64мм x 144мм x 52мм.
- 
- Захисний козирок
Мікрофон
Камера
Інфрачервона підсвітка
Кнопка виклику
Динамік

Монітор домофону



▶ Експлуатаційні параметри


- Блок вхідної напруги: AC 100~240V 50Гц/60Гц
- Блок вихідної напруги: DC 12V 1100mA
- Час розмови: 120с±10%
- Час роботи монітора: 40с±10%
- Робоча відстань (між монітором і панеллю виклику): 50м(4 x 0.5 мм°)
- Витрати енергії: режим очікування: <0.2Вт; режим розмови: 5Вт
- Освітленість: 2 Люкса
- Кут огляду: 92°
- Діапазон робочих температур: -10°C ~ 40°C.
- Відносна вологість: 10%~90%
- Розміри монітору: 129мм x 226мм x 21мм

▶ Технічні параметри

Параметри	Технічні характеристики	Одиниці виміру
Розмір екрану	7.0(16:9 діагональ)	Дюйм
Визначення	1440x234	Точки
Робоча площа	154.08x86.58	мм
Розмір пікселя	0.107x0.370	мм


Установка

А: Установка монітору

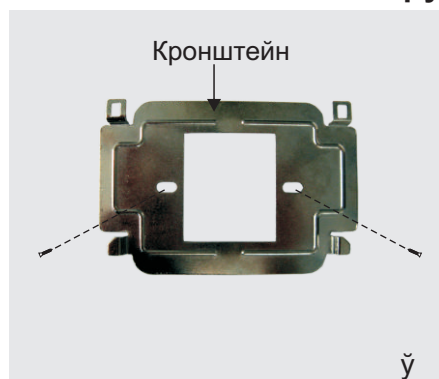

1. Закріпити кронштейн на стіні за допомогою гвинтів
2. Закріпіть монітор на кронштейн після з'єднання його за панеллю виклику. Підключіть блок живлення, що йде у комплекті, до монітору.


Б: Розміри під кріплення кронштейну монітора

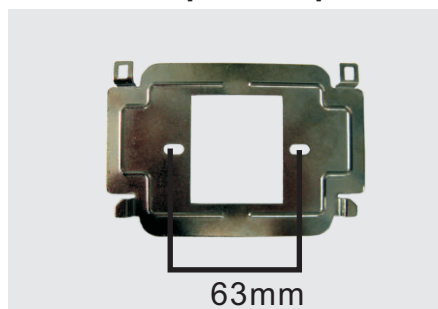


3

В: Установка панелі виклику:

1: Монтаж кронштейну

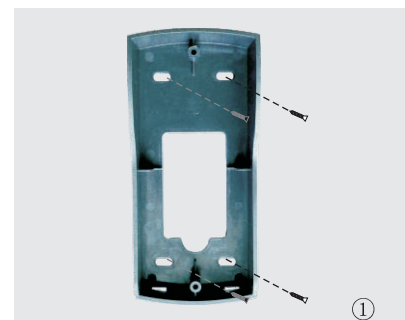


1. Просвердліть 2 отвори у стіні необхідного розміру і закріпіть кронштейн панелі.
2. Закріпіть панель до кронштейну за допомогою гвинтів.
3. Місця закріплення панелі закрийте заглушками.
4. Встановлювати панель слід на висоті 1,4-1,7 м над землею. Уникайте попадання прямих сонячних променів і дощу.

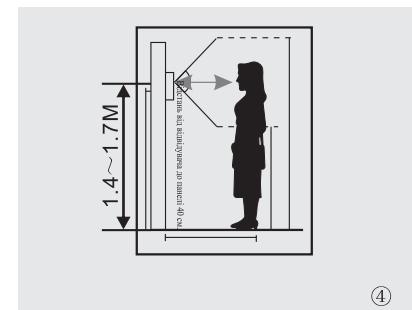

2. Монтаж врізного кронштейну:

1. Зробити отвір в стіні.
Розміри: 15,5см x 7,4см x 2,5см
2. Виконати пункти частини С 1-4.
3. Використайте цемент, щоб видалити всі недоліки при встановленні.

Г: Розміри для отворів при монтажі панелі.

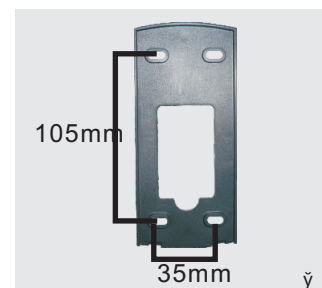


4

Д: Подовження кабелю зв'язку

Довжина кабелю в комплекті – 15м. 4 x 0.5 мм[°] - сигнальний кабель, який вибирають при подовженні до 50м. 4 x 0.75 мм[°] - сигнальний кабель, який вибирають при подовженні з 50м до 100м. 1, 2, 3, 4 дроти панелі виклику з'єднуються з 1, 2, 3, 4 дротами монітору.


Дроти 5 і 6 панелі виклику з'єднуються з електромеханічним замком кабелем 2 x 1мм[°]. Дроти 7 і 8 панелі виклику з'єднуються з замком воріт проводом 2 x 1,00мм[°].

Схема підключення

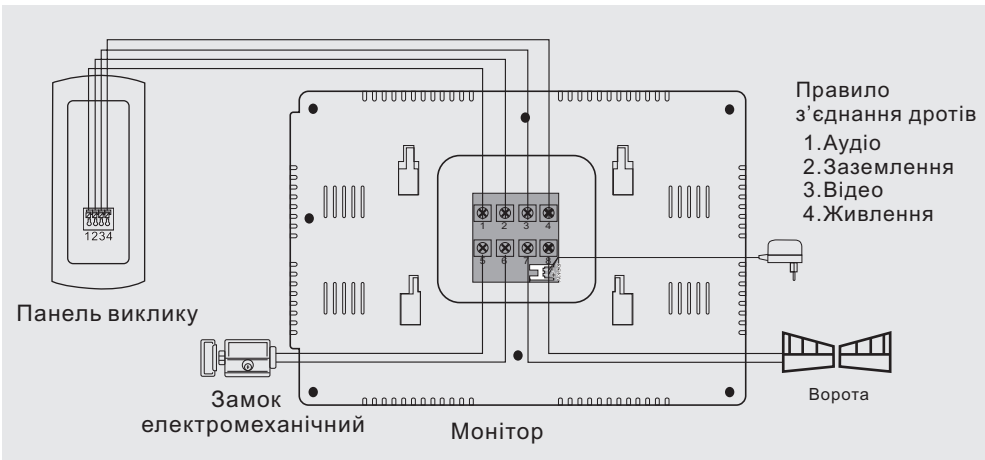

Правила користування

1. Натисніть кнопку CALL на панелі і зазвучить мелодія дзвінка омофону з зображенням на моніторі відвідувача.
2. Натисніть кнопку UNLOCK для відкриття замка електромеханічного дверей.
3. Натисніть кнопку GATE UNLOCK для відкриття воріт.
4. Натисніть кнопку MONITOR для виведення на монітор картинки з панелі виклику на протязі 40 с.

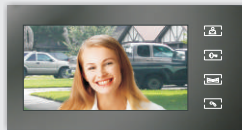

5. Власник може розмовляти з відвідувачем натиснувши кнопку CALL після натискання кнопки MONITOR. Натисніть кнопку TALK для завершення розмови.
6. Налаштуйте яскравість, контрастність та гучність для кращої роботи.
7. Виберіть один з 16 варіантів мелодій

Акcesуари

- 1 монітор
- 1 кронштейн для монітору
- 1 панель виклику
- 15м. кабелю
- 1 адаптер
- Гвинти
- 1 захисний козирок від попадання вологи на панель

Попередження

1. Не встановлювати монітор в місцях з підвищеною температурою, вологістю чи поблизу телевізійних систем.
2. Не торкатися екрану вологими руками.
3. Для протирання монітору використовувати лише м'яку та суху салфетку. Ні в якому разі не можна використовувати для протирання миючі засоби.
4. Ні в якому разі не кидайте на підлогу монітор або панель виклику.
5. Зображення може бути спотворене під дією прямих сонячних променів.



Застереження

1. Щоб запобігти псуванню, адаптер має бути закріплений на стіні як вказано в інструкції.
2. Вибирайте зручний режим використання енергії.